

# Grandstream Networks, Inc.

---

Multimedialny telefon IP GXV3275 Android™

Instrukcja szybkiego startu



## INSTALACJA


### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

#### Zawartość GXV3275

Obudowa główna	1
Słuchawka	1
Przewód telefoniczny	1
Zasilacz sieciowy	1
Przewód sieciowy	1
Uchwyt ścienny	1
Szmatka do czyszczenia	1
Instrukcja szybkiego startu	1

## PODŁĄCZENIE TELEFONU

### WIDOK Z PRZODU

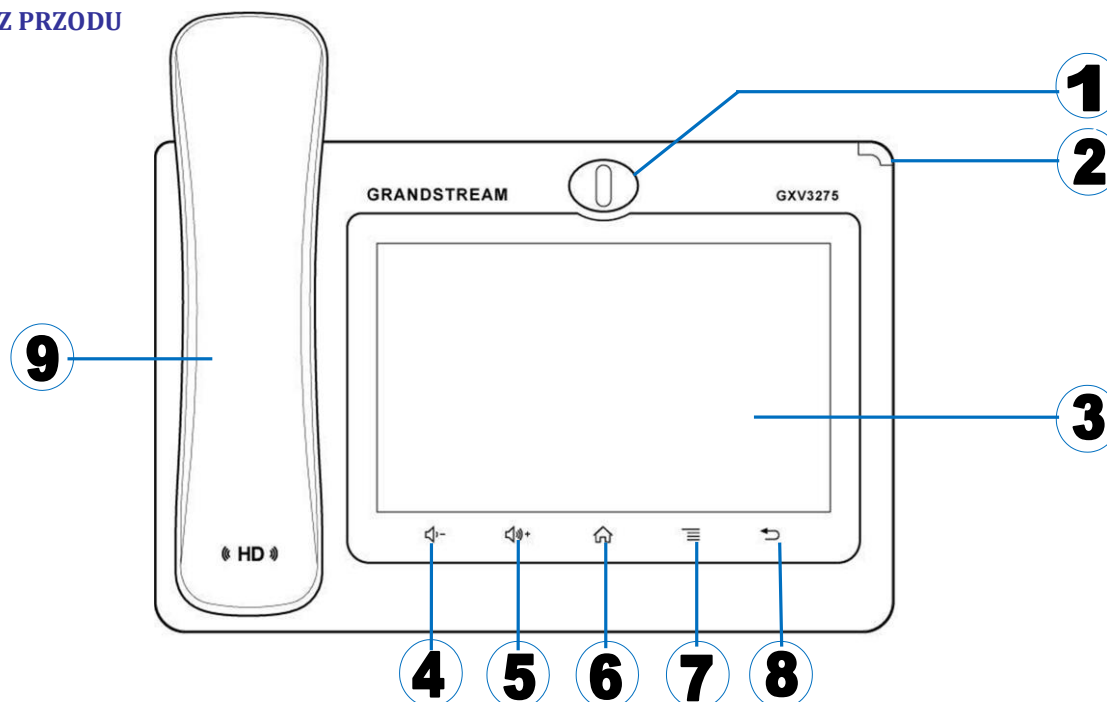


Przód telefonu GXV3275

#### Opis przodu telefonu GXV3275

Numer	Nazwa	Opis
1	Kamera przednia	Megapikselowa przednia kamera. Możliwe jest ustawienie konta pod jakim kamera będzie używana. Możliwość zablokowania poruszania góra/dół z tyłu urządzenia.
2	Dioda powiadomień MWI	Powiadamia o statusie wiadomości, połączeń i statusie systemu telefonu.
3	Ekran LCD	Pojemnościowy 5-punktowy, dotykowy ekran 7" (1024x600).
4	Głośność -	Stuknij aby zmniejszyć głośność rozmowy lub multimediiów.
5	Głośność +	Stuknij aby zwiększyć głośność rozmowy lub multimediiów.
6	Przycisk HOME	Stuknij Home aby przejść na ekran domowy lub przytrzymaj przez 2 sekundy w celu przeglądania włączonych w tle aplikacji i ich zarządzania.
7	Przycisk Menu	Stuknij aby zobaczyć opcję dla różnych ekranów lub aplikacji.
8	Przycisk Wstecz	Stuknij aby wrócić do poprzedniego menu.
9	Słuchawka	Podnieś słuchawkę aby jej używać do rozmów, mediów itp.

## WIDOK Z TYŁU

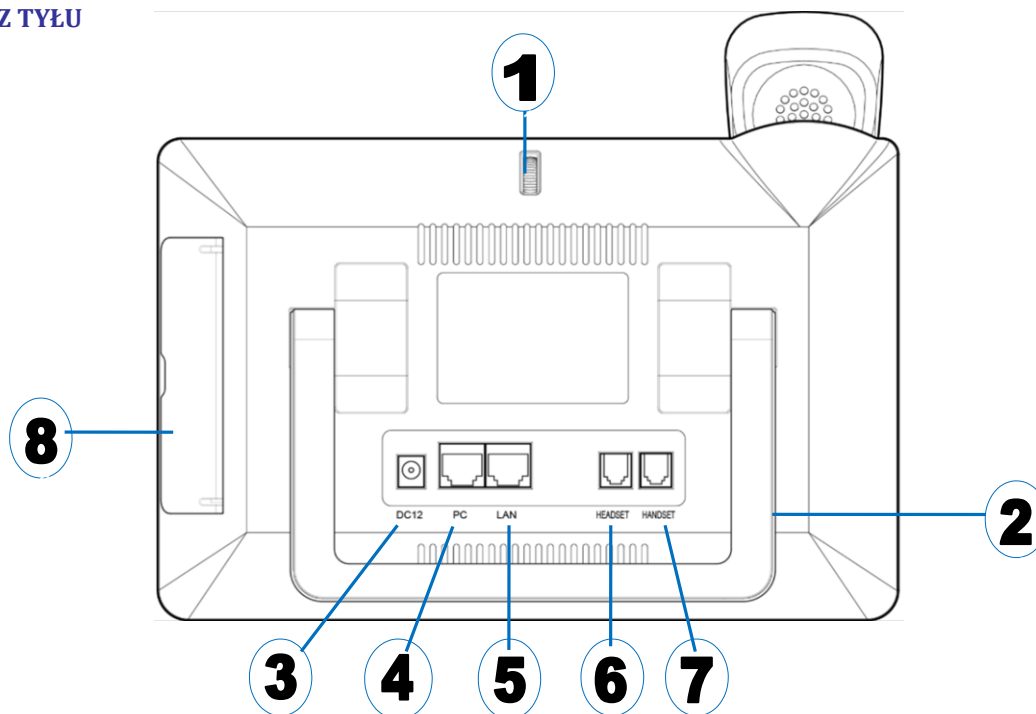


Tył telefonu GXV3275

### Opis tyłu telefonu GXV3275

Numer	Nazwa	Opis
1	Pokrętko regulacji kamery	Przewiń w górę/dół aby zmienić kont kamery.
2	Podstawka (wbudowana)	Wyreguluj kont podstawki aby ustawić telefon na biurku.
3	Gniazdo zasilania	Gniazdo zasilania 12V.
4	Port PC	Port 10/100/1000Mbps RJ-45 do podłączenia PC
5	Port LA	Port 10/100/1000Mbps RJ-45 łączący z Ethernet. Wsparcie dla PoE.
6	Port zestawu słuchawkowego	Port RJ9 dla zestawu słuchawkowego (wsparcie dla EHS z zestawem Plantronics).
7	Port słuchawki	Port RJ9 do podłączenia słuchawki.
8	Pokrywa bocznych złącz	Otwórz pokrywę aby uzyskać dostęp do portu USB, SD, 3.5mm zestawu słuchawkowego oraz portu mini HDMI.

## WIDOK BOCZNY

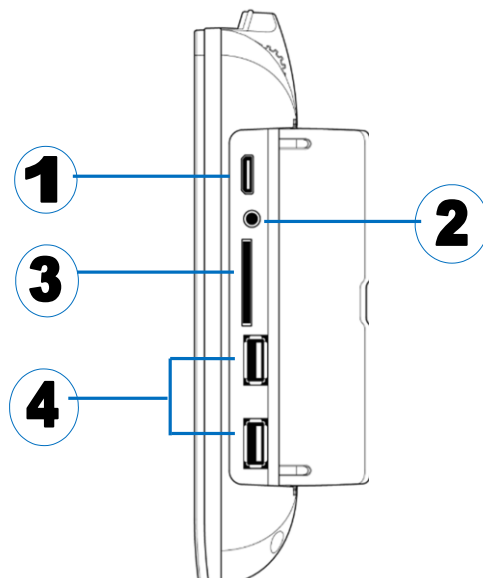

Widok boczny telefonu GXV3275

Opis boku telefonu GXV3275

Numer	Nazwa	Opis
1	Port Mini HDMI	Podłącza dodatkowy ekran poprzez kabel HDMI.
2	Port zestawu słuchawkowego 3.5mm	Port 3.5mm do podłączenia zestawu słuchawkowego.
3	Slot kart pamięci SD	Slot SD dla kart pamięci SD.
4	Port USB	Port USB dla urządzeń USB. Na przykład, pamięć flash USB

By przygotować do działania GXP3275, wykonaj następujące czynności:

1. Przymocuj obudowę lub uchwyt ścienny do tyłu telefonu w odpowiednie miejsca. Górna i dolna część mają możliwość regulacji dla dwóch kątów;
2. Podłącz słuchawkę oraz obudowę główną z przewodem telefonicznym;
3. Połącz port LAN telefonu do gniazda RJ-45 w hubie/switch lub routerze (strona LAN) korzystając z przewodu Ethernet (sieciowego);
4. Podłącz wtyczkę 12V DC do gniazda zasilania w telefonie, a zasilacz do gniazdzka elektrycznego. Jeśli w kroku trzecim użyto przełącznika PoE, ten krok może zostać pominięty;
5. Na ekranie LCD wyświetlą się informacje o aktualizacji. Przed kontynuowaniem, poczekaj aż pojawi się ekran główny.

## PODŁĄCZENIE DO SIECI I DO URZĄDZEŃ

Telefon GXV3275 wspiera wiele różnych połączeń sieciowych (Ethernet, Wi-Fi) oraz urządzeń, włączając w to zestaw słuchawkowy EHS (Plantronics), USB, karty SD oraz urządzenia Bluetooth. Użytkownicy mogą połączyć telefon GXV3275 aby przysyłać pliki z/do telefonu GXV3275 wykorzystując USB, karty SD lub Bluetooth.

### ETHERNET

Połączenie Ethernet domyślnie jest włączone przez DHCP. Jeżeli chcesz używać połączenia Ethernet do dostępu do sieci, upewnij się, że przewód Ethernet jest podłączony do portu LAN z tyłu telefonu GXV3275.

By skonfigurować ustawienia Ethernet poprzez wyświetlacz telefonu GXV3275, należy:


1. Wejdź do ustawień GXV3275, następnie **Wireless & Network (Połączenia bezprzewodowe & Sieć)** -> **Ethernet Settings (Ustawienia Ethernet)**.
2. Dotknij ustawienia **IPv4**.
3. Stuknij w "Address Type (Typ adresu)" aby wybrać DHCP, Static IP (statyczne IP) lub PPPoE jako typ adresu.
  - Dla DHCP, zapisz ustawienia, następnie telefon GXV3275 pobierze adres IP z serwera DHCP.
  - Dla statycznego IP, wpisz adres IP, Maskę podsieci, Domyślną bramę, serwer DNS oraz Alternatywny serwer DNS dla telefonu GXV3275.
  - Dla PPPoE, wpisz ID konta PPPoE oraz hasło, telefon GXV3275 pobierze adres IP z serwera PPPoE.

### WI-FI

Połączenie WI-FI jest obsługiwane, moduł wbudowany jest w telefon GXV3275. Telefon GXV3275 może połączyć się z siecią Wi-Fi jeżeli znajduje się w jej zasięgu.


### WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE WI-FI

1. Wejdź do **ustawień** telefonu GXV3275.
2. Wybierz **Wireless & Network (Połączenia bezprzewodowe & Sieć)**.
3. Zaznacz lub odznacz opcję **Wi-Fi**.

Lub, użytkownicy mogą otworzyć górną zakładkę statusu i wybrać -> **System Settings (Ustawienia Systemowe)** stuknąć ikonę WI-FI  aby włączyć lub wyłączyć.


## DODAWANIE SIECI WI-FI

1. Gdy Wi-Fi jest włączone, telefon GXV3275 automatycznie rozpocznie skanowanie dostępnych połączeń.
2. Wejdź do ustawień telefonu GXV3275.
3. Stuknij **Wireless & Network (Połączenia bezprzewodowe & Sieć)**.
4. Stuknij **Wi-Fi Settings (Ustawienia Wi-Fi)**.
5. Pojawi się lista dostępnych sieci Wi-Fi jako rezultat skanowania. Stuknij w SSID (nazwa sieci) i wpisz właściwe hasło aby połączyć się z daną siecią Wi-Fi.
6. Telefon rozpocznie nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi. Belka statusu pokaże siłę sygnału Wi-Fi.
7. Gdy sieć została dodana i zapamiętana, telefon GXV3275 automatycznie połączy się do danej sieci – jeżeli będzie w jej zasięgu.

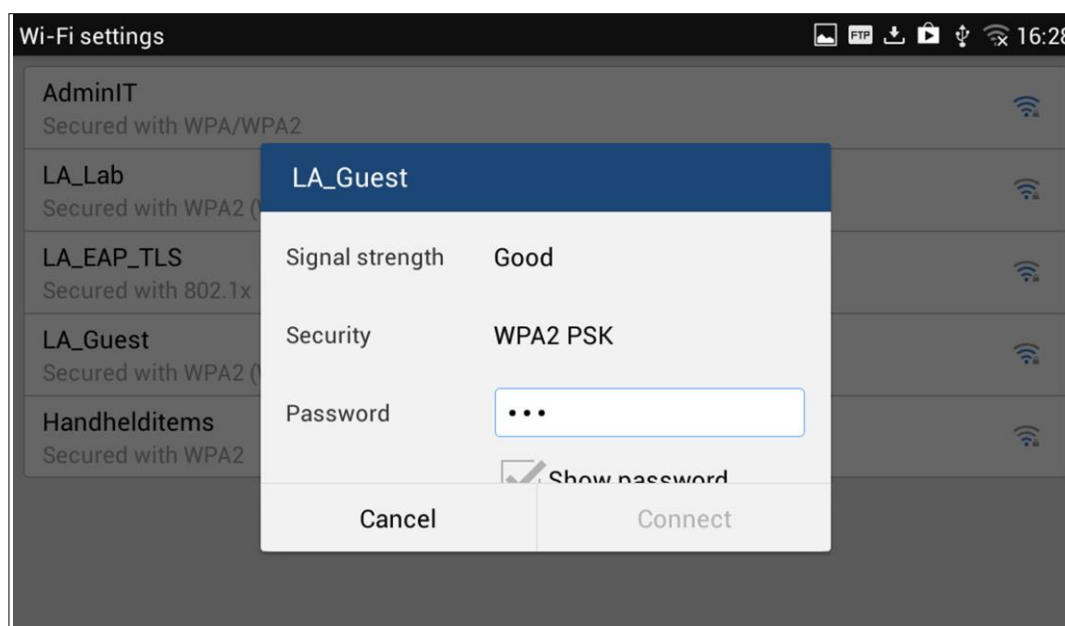

Połączenie z Wi-Fi telefonu GXV3275

8. Poprzednie kroki pozwalają na połączenie z Wi-Fi poprzez domyślne ustawienia DHCP dla telefonu GXV3275. Jeżeli połączenie Wi-Fi ma zostać nawiązane poprzez statyczny adres IP lub ustawienia PPPoE, proszę przewinąć ekran ustawień w dół i wybrać **“Show advanced options (Pokaż ustawienia zaawansowane)”**. Poniżej pojawi się okienko z ustawieniami IP. Gdy statyczne IP zostało wybrane, potrzebne będzie wpisanie adresu IP, Bramy, Network prefix length oraz adresy DNS 1 i DNS 2. Gdy wybrane zostanie PPPoE, system będzie wymagał podanie konta ID i hasła dla konta PPPoE.

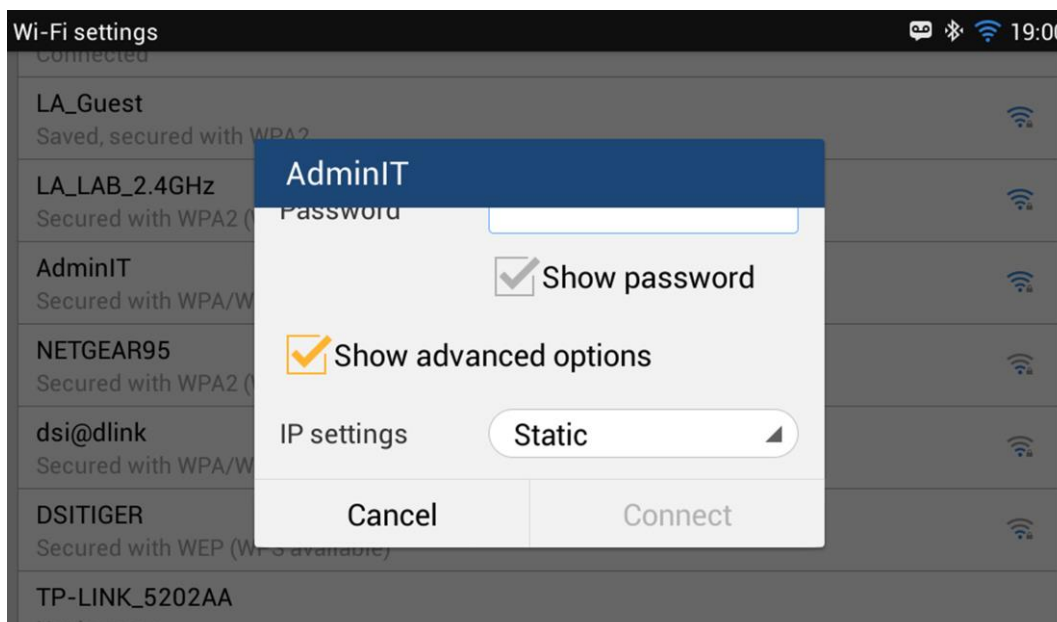

GXV3275 Podłączenie do Wi-Fi oraz ustawienia zaawansowane

9. Jeżeli zajdzie potrzeba modyfikacji zapisanych ustawień dla sieci Wi-Fi, stuknij i przytrzymaj w nazwę SSID danej sieci aby otworzyć ustawienia. Wyświetli się okienko, w którym trzeba stuknąć w **“Modify Network (Modyfikuj sieć)”**. Pojawi się kolejne okienko **“Show advanced options (Pokaż ustawienia zaawansowane)”** z możliwością edycji parametrów sieci Wi-Fi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat jak używać Wi-Fi w telefonie GXV3275, proszę udać się pod wskazany adres strony internetowej:

[http://www.grandstream.com/products/gxv\\_series/gxv3275/documents/gxv3275\\_wifi\\_guide.pdf](http://www.grandstream.com/products/gxv_series/gxv3275/documents/gxv3275_wifi_guide.pdf)

## BLUETOOTH

Bluetooth jest zastrzeżonym, otwartym standardem technologii bezprzewodowej do wymiany danych na krótkich dystansach z urządzeń stacjonarnych i mobilnych, tworzącym osobiste sieci o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Telefon GXV3275 wspiera Bluetooth Class 2, w wersji 4.0 + EDR. Użytkownicy mogą używać Bluetooth do przesyłania plików, dzielenia się kontaktami z innymi urządzeniami wyposażonymi w moduł Bluetooth, mogą używać technologii Bluetooth do połączeń zestawów głośnomówiących w celu wykonywania połączeń, przekazywania połączeń do GXV3275 z innych mobilnych urządzeń wykorzystujących technologię Bluetooth hands-free, oraz słuchania mediów (muzyki lub innego źródła audio) z telefonu GXV3275.

By włączyć Bluetooth, najpierw musi zostać włączony moduł Bluetooth w telefonie GXV3275. Przy pierwszym połączeniu urządzeń z telefonem GXV3275, musi zostać rozpoczęta procedura „parowania” urządzeń. Po pierwszym parowaniu urządzenia automatycznie będą się ze sobą łączyły. Wyłącz Bluetooth jeżeli z niego nie korzystasz.



Ustawienia Bluetooth znajdują się w ustawieniach telefonu GXV3275-> **Wireless & Network (Połączenia bezprzewodowe & Sieć)**.

### WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE BLUETOOTH


1. Wejdź do **ustawień** telefonu GXV3275.
2. Stuknij **Wireless & Network (Połączenia bezprzewodowe & Sieć)**.
3. Zaznacz lub odznacz opcję **Bluetooth**.

Lub, użytkownicy mogą otworzyć górną zakładkę statusu i wybrać ikonę Bluetooth aby włączyć lub wyłączyć




### ZMIANA NAZWY URZĄDZENIA BLUETOOTH


Telefon GXV3275 domyślnie używa nazwy "GXV3275". Taka nazwa urządzenia będzie widoczna dla innych urządzeń. Wykonaj następujące kroki aby zmienić wyświetlaną nazwę:

1. Wejdź do **ustawień** GXV3275.
2. Włącz **Bluetooth**.
3. Stuknij **Wireless & Network (Połączenia bezprzewodowe & Sieć)**.->**Bluetooth settings (Ustawienia Bluetooth)**.
4. Naciśnij przycisk  następnie stuknij w "Rename phone" (Zmień nazwę telefonu).
5. Wpisz nową nazwę i stuknij "Done (Gotowe)".

### PAROWANIE GXV3275 Z URZĄDZENIAMI BLUETOOTH

Przed podłączeniem telefonu GXV3275 z innymi urządzeniami Bluetooth, użytkownicy najpierw muszą je sparować. Po parowaniu urządzenia zostaną sparowane do momentu, aż użytkownik zdecyduje się na ich rozłączenie

1. Wejdź do **ustawień** GXV3275.
2. Wybierz **Wireless & Network (Połączenia bezprzewodowe & Sieć)** i włącz **Bluetooth**.
3. Stuknij w ustawienia **Bluetooth**.
4. Stuknij na urządzenie Bluetooth aby stało się widoczne dla innych urządzeń w zasięgu.
5. Telefon GXV3275 rozpocznie skanowanie i wyświetlanie nazw „ID” wszystkich widocznych urządzeń w zasięgu. Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie zostanie wyświetlone na liście, upewnij się, że urządzenie ma włączony moduł Bluetooth i jest widoczne dla innych urządzeń.
6. Jeżeli telefon GXV3275 przestanie skanować przed gotowością urządzenia, naciśnij menu  i wybierz opcję "Search for devices (Szukaj urządzeń)".
7. Gdy poszukiwane urządzenie zostanie wyszczególnione na liście, stuknij w nie aby rozpocząć proces parowania. Jeżeli wymagane potwierdź kod na obu urządzeniach. Kod do połączenia Bluetooth zazwyczaj znajduje się w dokumentacji danego urządzenia.

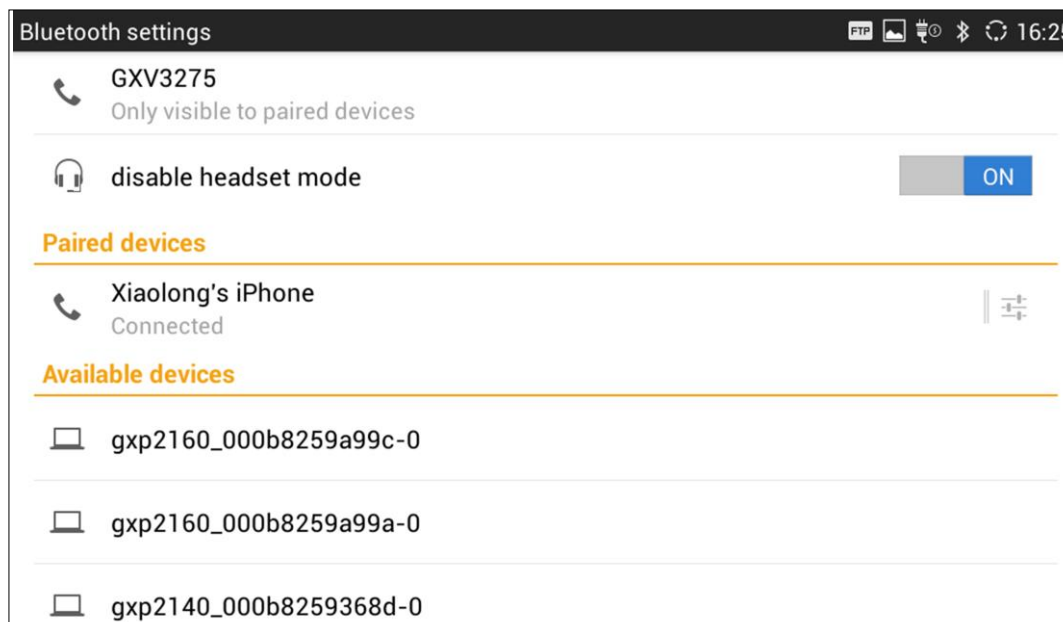

GXV3275 Bluetooth – Połączone urządzenia

## ROZŁĄCZANIE URZĄDZEŃ BLUETOOTH

1. W opcjach Bluetooth, stuknij na połączone urządzenie.
2. Stuknij **Unpair (Rozłącz)**.

Aby uzyskać więcej informacji odnośnie możliwości Bluetooth w telefonie GXV3275, proszę udać się pod wskazany adres strony internetowej:

[http://www.grandstream.com/products/gxv\\_series/gxv3275/documents/gxv3275\\_bluetooth\\_guide.pdf](http://www.grandstream.com/products/gxv_series/gxv3275/documents/gxv3275_bluetooth_guide.pdf)

## ZESTAW SŁUCHAWKOWY EHS HEADSET

Telefon GXV3275 wspiera zestawy słuchawkowe przez port RJ9 oraz zestawy słuchawkowe EHS (takie jak Plantronics i Jabra). Aby używać zestawu słuchawkowego EHS, należy:

1. Wejść przez przeglądarkę telefonu GXV3275 ->**Maintenance->Device Manager**: Headset Type. Wybierz "Plantronics EHS" lub "Jabra EHS", a następnie zrestartuj telefon.
2. Podłącz zestaw słuchawkowy EHS do telefonu GXV3275. Wsadź końcówkę zestawu słuchawkowego do portu RJ9 GXV3275.